

ELEKTRA - MONTÁŽNÍ NÁVOD.

ELEKTRA						
Model	E1SS	E2SS	E3SS	E4SS	E5SS	E6SS
Rozměr[mm]	600 x 700	450 x 1000	600 x 1000	600 x 1000	1200 x 690	600 x 1525
Váha[kg]	4	4	5	5	5	6
Napětí	230 – 240V AC 50Hz					
Výkon[W]	100	110	135	135	180	205
IP Krytí	IP44					

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ

Toto zařízení nemůžou používat děti a osoby se sníženou fyzickou nebo psychickou schopností nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.

Elektrický sušák na ručníky by měl být používán v souladu s jeho konstrukcí a zamýšleným použitím. Elektrický sušák na ručníky by měl být instalován podle návodu k použití. Bezpečnostní opatření určující minimální vzdálenost 60 cm od okraje vany, umyvadla nebo sprchy aby byla zajištěna plná ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Výrobce nezodpovídá za žádné škody nebo zranění, pokud byl elektrický sušák na ručníky namontován nekvalifikovanými nebo neoprávněnými osobami - taková montáž může ohrozit zdraví nebo život uživatele.


Zabraňte kontaktu elektrického sušáku na ručníky s vodou. Neponořujte žádnou část sušáku do vody

Povrch sušáku na ručníky je horký a jakýkoliv kontakt s ním může způsobit popáleniny.

INSTALACE

Elektrický sušák na ručníky smí instalovat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří mají řádnou platnou licenci. Sušák na ručníky je určen k instalaci na stěnu. Povrch stěny by měl být stabilní aby bylo možné umístit instalační komponenty.

1. Připevnit stěnové příruby ke kolejnici a zvedněte ji na stěnu
2. Vyznačte obrysy stěnové příruby v požadované poloze a kolejnici ze stěny sejměte .
3. Pomocí příruby označte střed otvoru pro šroub v přírubě.
4. Pomocí vrtáku 6,5 mm vyvrtajte otvor pro šroub a vložte nylonovou zátku
5. Našroubujte stěnové příruby zpět do stěny
6. Nasuňte sušák na ručníky do stěnových přírub, co nejdále je to možné. Utáhněte závrtný šroub (pomocí klíče na imbusové šrouby 2,5 mm) na přírubě do ramene kolejnice o ověřte zda je kolejnice zajištěna.

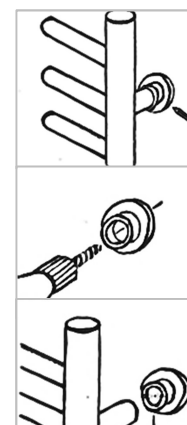

ELEKTRICKÉ POKYNY

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ

Těleso by mělo být připojeno k odbočce vedení 5AMP s pojistkou za pomoci samostatného hlavního vypínače umístěného v souladu s aktuálními předpisy. Tato odbočka vedení s pojistkou by neměla být umístěna za sušákem ručníků. Sušák lze umístit v zónách 2 a 3, dle ČSN 332 135, vedle vany , sprchového koutu nebo umyvadla, za dodržení minimálních vzdáleností dle ČSN 33 2000 -7-701

Toto zařízení není určeno k používání malými dětmi nebo nemožnými osobami pokud tyto osoby nebyly řádně poučeny odpovědnou osobou, aby se zajistilo že zařízení umí používat bezpečně.

Je třeba dohlížet na to , aby si se zřízením nehrály malé děti

Pokud je napájecí přívod poškozen musí být výrobcem vyměněn aby se zamezilo nebezpečí.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Sušák Elektra je vyráběn z nerez oceli a měl by být otírán měkkou tkaninou a neabrazivním leštídem. Jemné škrábance lze odstranit pomocí leštidla na kovy.

LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO SUŠÁKU



Po ukončení používání nesmí být sušák na ručníky likvidován jako komunální odpad. Přístroj by měl být dán na místo odběru a recyklace elektrického a elektronického odpadu.